



Návod na použitie

DO DUTÝCH MATERIÁLOV

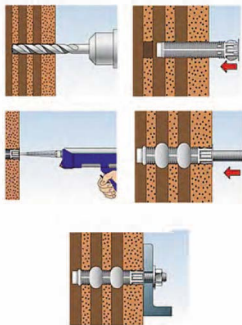

DO PLNÝCH MATERIÁLOV

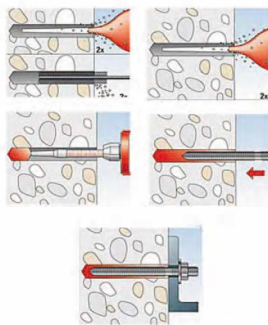

1. Vyrvrtajte odpovedajúci otvor.
2. Vložte dierované sitko.
3. Odstráňte zátku a nasadte zmiešavač.
4. Vložte zásobník do pištole.
5. Vytlačte cca 10cm malty pre správne premiešanie.
6. Vyplňte celé dierované sitko maltou.
7. Krúživým pohybom zasuňte kotviaci prvok.
8. Nehajte vytvrdnúť podľa inštrukcií.

1. Vyrvrtajte odpovedajúci otvor.
2. Dôkladne vyčistite otvor kefou a vyfukovaním.
3. Odstráňte zátku a nasadte zmiešavač.
4. Vložte zásobník do pištole.
5. Vytlačte cca 10cm malty pre správne premiešanie.
6. Vyplňte otvor maltou do 1/2.
7. Krúživým pohybom zasuňte kotviaci prvok.
8. Nehajte vytvrdnúť podľa inštrukcií.

TEPLOTA

40°C
30°C
20°C
10°C
5°C
0°C

DOBA TUHNUTIA

2 min.
4 min.
6 min.
12 min.
20 min.
25 min.

DOBA VYTVRDNUTIA

15 min.
25 min.
45 min.
80 min.
120 min.
180 min.

Bezpečnostné informácie.

R10: Horľavina.
R20: Nebezpečné výpary, nevdychovať.

R36/39: Dráždi oči a kožu.

R43: Môže vyvolať citlivosť pri kontakte s kožou.

S3/7: Obal uchovávať tesne uzavretý a na chladnom mieste.

S26: V prípade kontaktu s očami, vypláchnite okamžite prúdom vody a vyhľadajte lekára.

S37/39: Používajte vhodné ochranné pomôcky, ochranný odev a rukavice.

S2: Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať v chlade a suchu (od +5°C až +25°C).
Nevystavujte teplotu a slnečnému žiareniu.



DRÁŽDIVÝ



OXIDUJÚCI

contec

CONTEC PLUS, S. R. O. STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
TEL & FAX (02) 44871976, TEL 0903 404514
WWW.CONTEC.SK